


CDR应急广播收音机

使用说明书

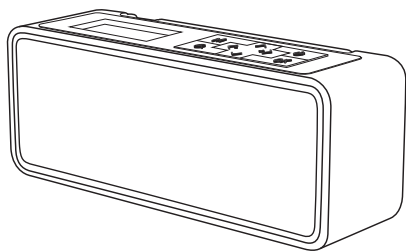

* 温馨提示

- 设备充电时, 充电指示灯闪烁, 屏幕上显示电量值, 充电完成指示灯常亮。
- 设备周围保留最小10cm的间隙, 不要覆盖报纸等物品。设备不得遭受水滴或水溅, 机器上不得放置诸如花瓶一类装满液体的物品。
- 请保持产品远离潮湿、暴晒、高温等环境, 远离具有磁力的物品。
- 请避免刮伤机壳和接口, 避免产品因掉落、抛掷或遭受强大的撞击而损伤。
- 请不要尝试自行拆解本产品, 维修工作仅限本公司授权之工作人员进行。
- 电池不得暴露于诸如日照、火烤或类似过热环境中, 不要在温度低于-5°C、高于+40°C的环境下使用或保存本机。
- 本产品外置电源适配器作为电源断开装置, 请注意安全拔插。
- 避免使用带有腐蚀性化学成份的液体擦拭收音机表面。

二、菜单

按[菜单]键进入“主菜单”(如下图), 按[<-]或[+]键, 可移动光标进行选择, 进行“蓝牙”、“CDR”、“FM”、“多媒体”、“节目搜索”、“设置”界面的操作。



三、蓝牙

1. 按[菜单]键进入“主菜单”, 按[<-]或[+]键移动光标, 选中“蓝牙”, 按[确认]键进入蓝牙菜单, 打开移动设备(手机、电脑等)的蓝牙功能, 开始搜索蓝牙设备, 选择音箱上显示的蓝牙名称, 点击配对, 连接成功后音箱显示屏上会显示蓝牙已连接图标及已连接的移动设备名称(如下图)。已配对成功的设备, 下次开机时会自动连接。



四、搜索电台和收听广播

方法一: 自动搜索、存储电台频率

1. 短按[节目搜索]键, 进入自动搜索状态(如下图), 自动存储搜索到的CDR和FM节目, 在屏幕上会显示搜索进度和结果。搜索完成后, 收音机进入接收状态。

四、搜索电台和收听广播



2. 按[<-]或[+]键, 在CDR和FM模式下都将弹出音量框(如图1), 进行音量增减。音量调节到0时为静音(如图2)。



(图1)



(图2)

收听数字广播:

1. 按[菜单]键进入“主菜单”, 按[<-]或[+]键移动光标, 选中“CDR”, 按[确认]键进入CDR菜单, 即可收听CDR数字广播(如下图)。




提示: 搜索电台时, 无需选择CDR或FM。

搜索电台时, 请将拉杆天线拉出以保证搜索效果。
如变换收听地点, 请重新进行自动搜索操作。


一、功能说明

1. 开关、按键、接口功能

(1) 顶视图屏幕及按键说明

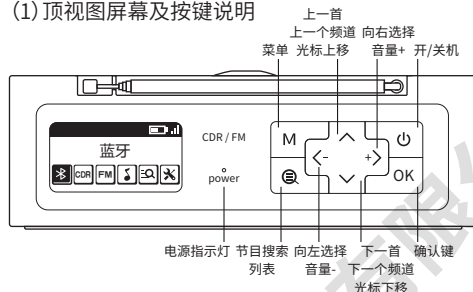

(2) 后视图接口说明

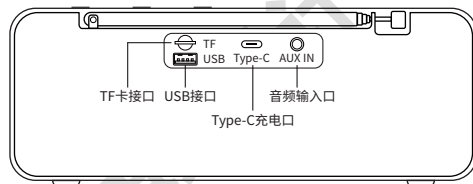

2. 按键功能


- [M]: 菜单键/返回上一级菜单/多媒体模式下长按切换USB、TF卡
- [E]: 搜索CDR和FM节目/长按进入节目列表
- [U]: 蓝牙音箱开关按键
- [OK]: 确认键/多媒体模式下长按切换播放模式/短按播放、暂停
- [^]: 上一首/上一频道/光标上移
- [v]: 下一首/下一频道/光标下移
- [<-]: 向左移动/在播放节目和音乐时减小音量
- [>]: 向右移动/在播放节目和音乐时增加音量

-1-

四、搜索电台和收听广播

收听FM广播:

1. 按[菜单]键进入“主菜单”, 按[<-]或[+]键移动光标, 选中“FM”, 按[确认]键进入FM菜单, 即可收听FM广播(如下图)。

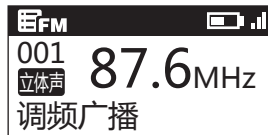

方法二: 手动搜索、调谐FM电台频率

1. 按[菜单]键进入“主菜单”, 按[<-]或[+]键移动光标, 选中“搜索”, 按[确认]键进入搜索菜单, 选择“手动搜索”, 进入手动搜索菜单(如下图)。




2. 使用[^][v][<-][>]键进行频率设定, 按[确认]键开始该频率的搜索, CDR和FM节目会一起搜索, 屏幕上会显示搜索的结果。



五、多媒体

1、将存有音频文件(MP3/WAV格式)的TF存储卡或U盘插入卡槽或USB口,状态栏将显示相应设备图标。

2、按[菜单]键进入“主菜单”,选择“多媒体”,进入“多媒体菜单”并自动播放,USB和TF卡同时插入的情况下,长按[菜单]键切换U盘/TF卡模式(如下图)。



4、播放模式选择:长按[确认]键,切换播放模式。

显示屏显示“单曲循环播放”。

显示屏显示“X”——随机播放。

显示屏显示“≡”——按列表顺序循环播放。

5、更换曲目:按[^]或[∨]键,播放上一曲/下一曲。

6、列表选择:长按[⊕]键,屏幕将显示U盘/TF卡内的音乐文件列表(如下图),可按[^]或[∨]键移动光标,按[确认]键播放选中曲目。



-5-

五、多媒体

7、若U盘/TF卡内没有搜索到MP3文件,屏幕将提示无文件。



8、按[菜单]键,可返回上一级菜单。


六、设置

按[菜单]键进入“主菜单”,按[<-]或[+>]键移动光标,选择“设置”,进入设置菜单。选择“背光时间”、“节电设置”、“恢复出厂”、“灯带设置”、“版本信息”、“蓝牙耳机”,按[确认]键进入下一级菜单。




1、选择“背光时间”后,按[<-]或[+>]键可选择背光时间(如图1),当光标移至最左侧时关闭背光,最右侧时为常亮(如图2)。


六、设置

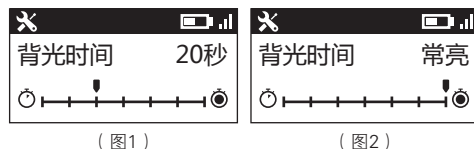

2、选择“节电设置”后,按[<-]或[+>]键可选择熄屏时间(如下图)。

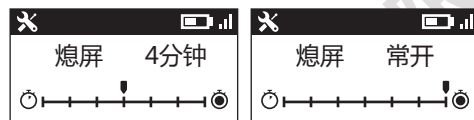

3、选择“恢复出厂”后,弹出确认框(如下图),确认后删除全部存储的电台频率,默认音量 and 屏幕设置也恢复初始值。

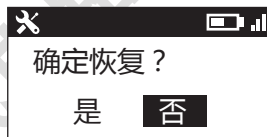

4、选择“灯带设置”后,将弹出确认框(如下图),确认后开启灯带。



-7-

六、设置

5、选择“版本信息”后,将弹出当前硬件和软件版本信息框。



6、选择“蓝牙耳机”后,屏幕上将显示搜索到的蓝牙耳机设备,按[^]或[∨]键可选择需要连接的蓝牙耳机进行连接。



7、按[菜单]键,可返回上一级菜单。

七、主要性能指标

频率范围: 87-108MHz TF卡: 最大支持16G
音频格式: MP3 响频范围: 50Hz~18kHz
实物尺寸: 约宽185×高70×厚60(毫米)

八、包装内件



-8-

九、保修单(用户保留,遗失不补)

用户姓名	
用户地址	
电话号码	
产品型号	
产品编号	
购机日期	
发票号码	
经销商名称	(章)

三包范围

- (1) 自购机日起7天内,产品出现质量问题,可选择退换货或修理;
- (2) 自购机日起15天内,产品出现质量问题,可选择退换货或修理;
- (3) 自购机日起1年内,主机保修。

不予三包范围(实行有偿维修服务)

- (1) 产品使用过程中正常的掉漆、脱色、磨损和消耗;
- (2) 未经本公司许可,消费者自行拆卸、维修或保管不当造成的机器故障;
- (3) 因自然灾害或不可抗力等非产品质量因素造成机器故障、损害者;
- (4) 消费者购机发票、保修单上填写的机器编号与产品机身编号不一致者;
- (5) 产品合格证及机身防拆贴纸损坏者;
- (6) 无购机发票和保修单者,或保修单未填写、未加盖经销商印章者。

合格证

本产品经检验合格

检验员:

-9-